



Chronomètres montés sur Rail DIN

Numéros de Stock RS :



896-6945, 896-6949 & 896-6958



⚠ Attention : -

- Suivez toujours les instructions figurant dans ce dépliant.
- Avant de procéder à l'installation, veillez à ce que les spécifications soient conformes à l'application prévue.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
- Les appareils d'Automatisation doivent être installés de telle manière qu'ils sont protégés contre tout risque d'actionnement involontaire.
- Des amortisseurs adaptés doivent être fournis en cas de vibrations excessives.
- Un mauvais raccord peut endommager le produit

Détails de la Borne :-

 Ø3,5...4,0 mm	0,54 Nm (5 Lb) Tournevis- M2.6
	1 x 0,2...3,3 mm ² Fil Massif / Fil Simple Virole
AWG	1 x 24 à 12

N'utilisez que des fils de Cuivre de 60 / 75 °C.

DIMENSIONS GÉNÉRALES ET DÉTAILS SUR LE MONTAGE :-

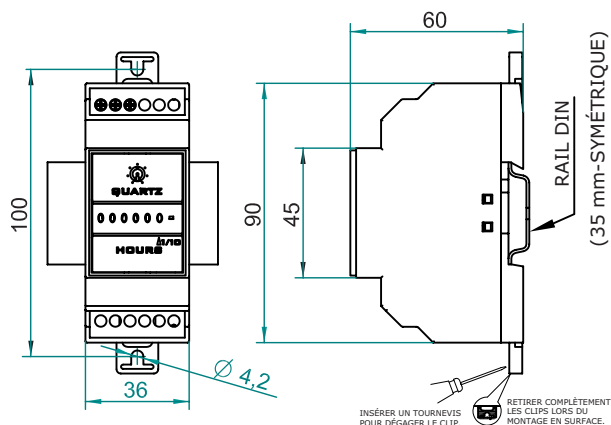


Schéma des raccords pour le modèle AC

